

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

VARDIA


東芝 ハイビジョンレコーダー取扱説明書

RD-E3022K

入門編

「はじめて」の方に
この一冊！

基本の機能
使ってみましょう！

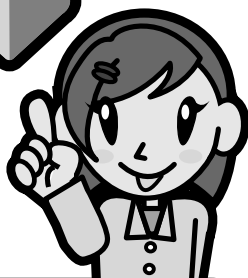

お使いになる前に確認！

以下の項目を、☒ チェックしてください。

- ☐ アンテナやテレビとの接続は
済んでいますか？

まだの場合は、➡①導入・設定編 10 ページ～をお
読みになり、接続を行なってください。

- ☐ 本機を使う前の「はじめての設定」は
終わりましたか？

まだの場合は、➡①導入・設定編 18 ページ～をお
読みになり、「はじめての設定」を行なってください。
(お住まいの地域に合わせたチャンネル設定や、番
組表の設定などを行ないます。)

- ☐ 録画予約に便利な「番組表」を使う場合、
番組表の設定をしましたか？

まだの場合は、➡①導入・設定編 72 ページ～をお読
みになり、番組表の設定を行なってください。(新聞のテ
レビ欄のようにお使いになれます。)


必要な設定が終わったら、右
に書かれている流れに沿って
進めていきましょう！

2

とりあえず録って、
見たい！


操作に慣れてきたら・・・！

番組を見る

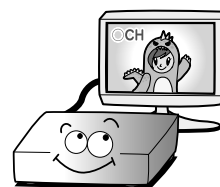


➡ 3 ページ～

録画する

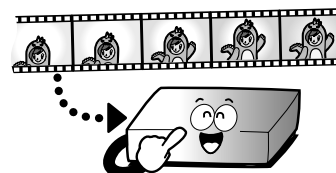

➡ 6 ページ～


再生する

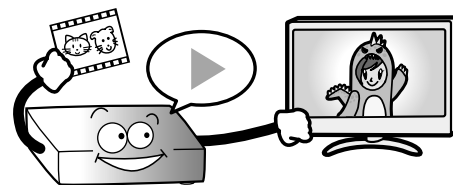

➡ 14 ページ～


録画番組を消す

とって
おきたい
番組は...

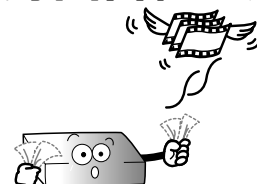


➡ 16 ページ

ダビングする

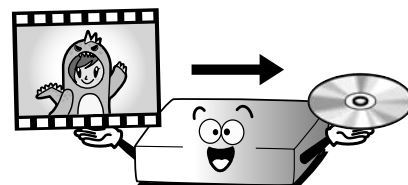

➡ 17 ページ～

便利な機能

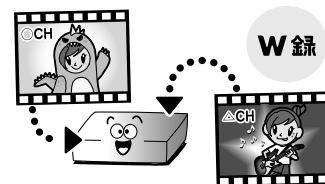


➡ 22 ページ～

本機で受信できる放送

●地上アナログチューナー内蔵

地上アナログ放送受信用アンテナ



VHFアンテナ または UHFアンテナ

■地上アナログ放送

従来のNHKや民放各局の地上波のテレビ放送（VHF/UHF）です。地上アナログ放送は2011年7月までに終了することが、国の方針として決定されています。

●地上デジタルチューナー内蔵

地上デジタル放送受信用アンテナ



UHFアンテナ

■地上デジタル放送

地上波のUHF放送（13～62ch）の周波数帯域を使って行なうデジタル放送です。高画質（ハイビジョン放送）・多チャンネルのテレビ放送をお楽しみいただけます。

●BSデジタルチューナー・110度CSデジタルチューナー内蔵

BS・110度CSデジタル対応アンテナ



パラボラアンテナ


■BSデジタル放送

放送衛星を使って行なう放送です。

■110度CSデジタル放送

ニュース、映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあります。e2 by スカパー！を視聴するには、加入申し込みと契約が必要です。

録りたい番組は、まず本機内蔵のハードディスク（HDD）に録画しましょう。（→6ページ～）

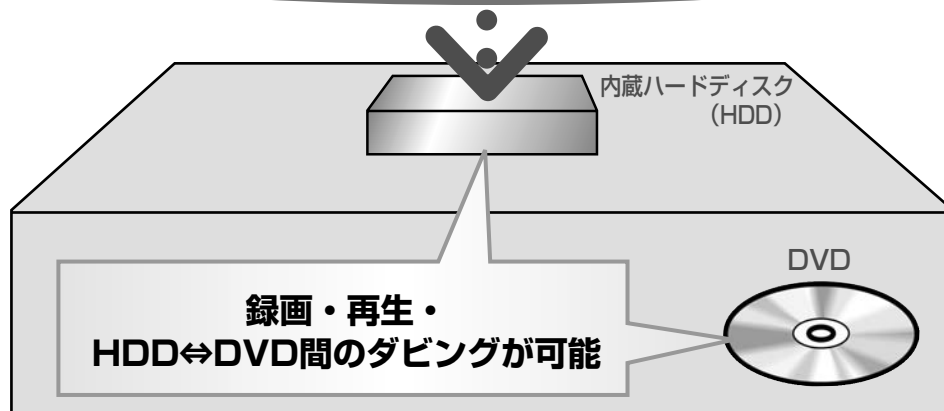

録画・再生・
HDD⇔DVD間のダビングが可能

※本機は、HD DVDディスクには対応していません。

まず内蔵 HDD に番組を録画したあと、見終わったものは消し、残しておきたい番組は DVD ディスクにダビングすることをお勧めします。

画面上での基本操作

■画面上の操作で使うおもなりモコンのボタン



終了ボタン
設定項目を終了します。



ページボタン
画面のページを切り換えます。



方向ボタン
「▲/▼/◀/▶」を押すと、画面上のカーソルが移動します。項目を選ぶのに使います。
決定ボタン
選んだ項目を確定します。




戻るボタン
一つ前の画面や、設定している項目の最初に戻ります。

■項目の選択と決定

カーソル移動で画面上に表示されている項目を選び、**決定**を押す操作が基本の操作です。

例

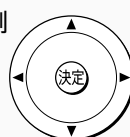

カーソルは方向ボタン（▲/▼/◀/▶）で動かし、項目を設定するときは、**決定**を押します。（方向ボタンだけを動かして設定する項目もあります。）



カーソルが選んでいる項目は、色が変わります。


- ・意匠、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。
- ・本取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは 見やすくするために誇張、省略があり実際とは異なります。
- ・本取扱説明書で説明しているイラスト、画面表示などは、例として表示してあります。

本機の映像をテレビに映しましょう

準備

本機と接続しているテレビを、ビデオ入力*に切り換えましょう
(テレビのリモコンで切り換えます)

* お使いのテレビによって、名称や操作方法などが異なります。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

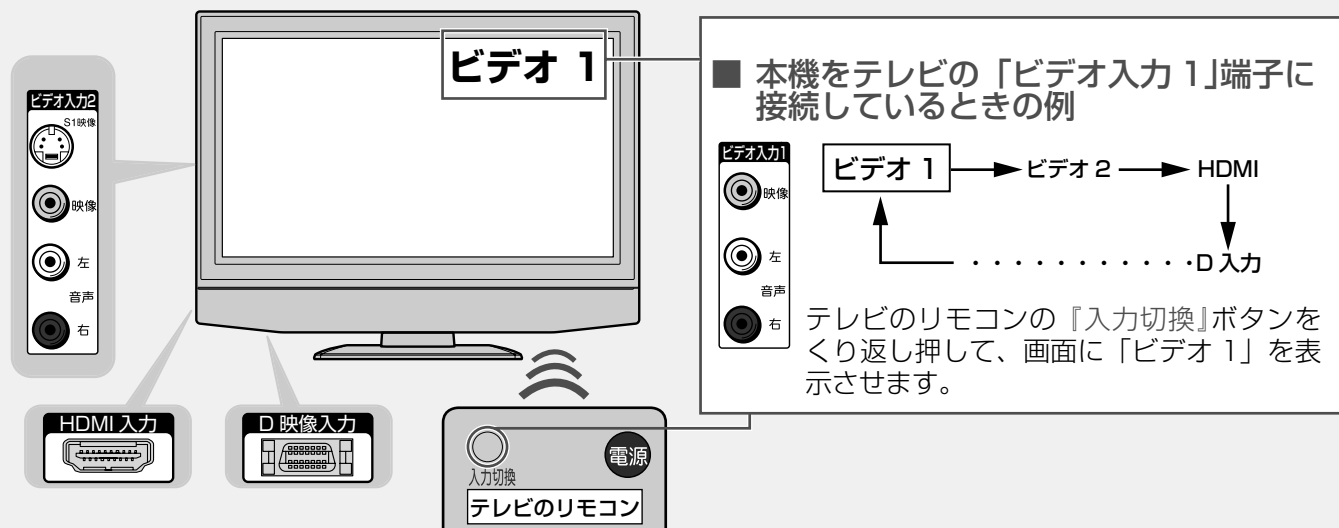

1 本機の電源を入れる (切るときも同じ操作です)

どちらかを
押す

HDD/DVD インジケータ 本体表示窓
リモコン受光部


電源がはいると、本体表示窓に「WAIT」と表示されたあと、しばらくしてから HDD インジケータが点灯します。
(電源を入れたあと、画面が表示されるまでに少し時間がかかりますが、そのままお待ちください。)

画面には・・・**読み中**が表示されます。(本機の準備中です)

消えると準備完了です。通常は、本機の内蔵チューナーで受信中の映像がテレビに映っています。

リモコンは、本体のリモコン受光部に向けて使用します。
距離…約 7m 以内
角度…左右約 30° 以内
上下約 30° 以内

電源を入れたあとには… (スタートメニュー)

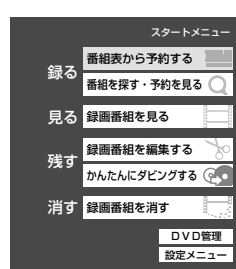

電源を入れたと、画面に「スタートメニュー」が表示されます。


この画面から、基本操作が簡単にできます。
(詳しくは➡③操作編 19 ページ)

スタートメニューの表示や、消すときに押します。



ちょっと一言！

「はじめての設定」画面が表示された場合

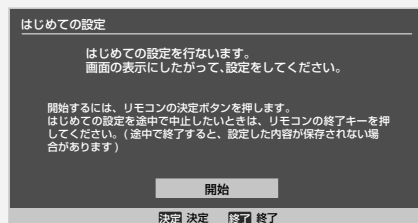

電源を入れたあと、このような画面が表示された場合は、本機を使うための設定が終わっていません。
➡①導入・設定編 20 ページ「はじめての設定」をする」をお読みになり、はじめての設定を行ってください。

放送の種類やチャンネルを選びましょう



左右の突起を押さえ、矢印の方向にスライドさせてふたをあけます。

1 放送の種類を 放送切替で選ぶ

押すたびに、放送が切り換わります。

- 地上A: 地上アナログ放送
- 地上D: 地上デジタル放送
- BS : BS デジタル放送
- CS : 110度 CSデジタル放送

選ばれている放送が点灯します。

本体表示窓 地上A 地上D BS CS



放送に合わせて情報が表示されます。



■デジタル放送（地上デジタル・BS デジタル・110度 CS デジタル）の場合はさらに…

リモコン下部のふたをあけて[メディア]をくり返し押す

ボタンを押すたびに、テレビ→（ラジオ）→データ→テレビ・・・と切り換わります。

* 地上デジタル放送の場合はラジオ放送はありません。

こんなときは・・・

●地上アナログ放送に切り換えられない！

→ 本体前面の☆(TS)が点灯しているときは、地上アナログ放送は映りません。地上アナログ放送を映したいときは、[W録]を押して、★(RE)を点灯させてから、放送を切り換えてください。(➡6 ページ)

2 見たい放送（チャ ンネル）を チャンネル / 番組表で選ぶ

ちょっと一言！

他にも、便利なチャンネルの切り換え方法があります！
（「見ながら選択」機能）

見ながら選択	★ 放送タイトル	今の番組	次の番組	すべて	12/17 (月) 11:40
BS7	おもてなしのテーブル	11:30~11:57	01		
BS102	フルボース「まぜごはん家族誕生」	11:00~11:55	01		
BS103	映画/パンダ	11:00~11:55	01		

番組を見ながら、他の局で放送中の番組をチェックして、チャンネル切り換えができます。(➡③操作編 26 ページ)

• この機能を使うには番組表の設定と、番組データの受信が終わっている必要があります。

不要なチャンネルを飛ばしたいときは？（チャンネルスキップ）




受信できません。
コード：E202

受信できないチャンネルや
見ないチャンネルは表示し
ないようにしたいな・・・


チャンネル (/) ボ
タンでチャンネルを選局す
るときに、不要なチャン
ネルを飛び越して選局で
きるように設定できます。

例：地上デジタル / BS デジタル / 110 度 CS デジタル放送のチャンネルスキップ設定
地上アナログ放送のチャンネルスキップ設定については、➡①導入・設定編 53 ページをご覧ください。


① を押して【設定メニュー】 を選び、 を押す

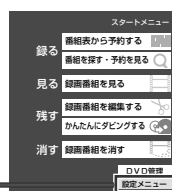

② 【チャンネル / 入力設定】 を選び、 を押す

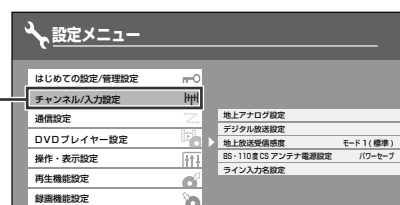

③ 【デジタル放送設定】を 選び、 を押す

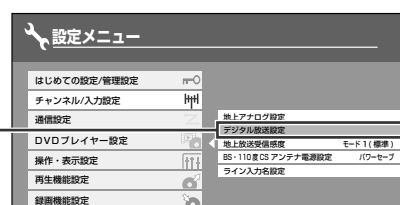


④ 【初回設定】を選び、 を押す




⑤ 【チャンネル設定】を 選び、 を押す



⑥ 【チャンネルスキップ設定】 を選び、 を押す

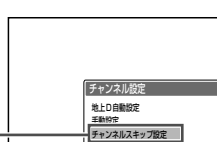

⑦ チャンネルスキップ設定をする 放送の種類を選び、 を押す

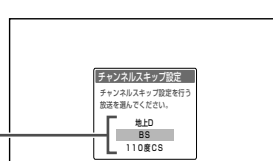

⑧ チャンネルスキップし たいチャンネルを選ぶ

BSチャンネル	放送局	スキップ
BS101	NHK BS1	
BS102	NHK BS2	
BS103	NHK	
BS141	BS日テレ	
BS142	BS日テレ	
BS143	BS日テレ	

を押すごとに、
【受信】⇄【スキップ】
と交互に切り換わり
ます。

- ・他の放送も設定する場合は、 を押して、手順⑦、
⑧をくり返します。
- ・「設定メニュー」を終了するときには、 を押します。

番組を選んで、内蔵 HDD に録画しましょう

■ 本機の内蔵チューナーで受信している番組を、内蔵ハードディスク (HDD) に録画してみましょう。





準備 1 内蔵 HDD に録画先を指定します

ここでは、記憶容量が大きく、手軽に録画できる HDD を選んでみましょう。

ドライブ切換を押して、画面に
HDD アイコンを表示させる

押すたびに、選ばれているドライブ*
が切り換わります。

*ドライブ・・・ディスクを読み取る装置

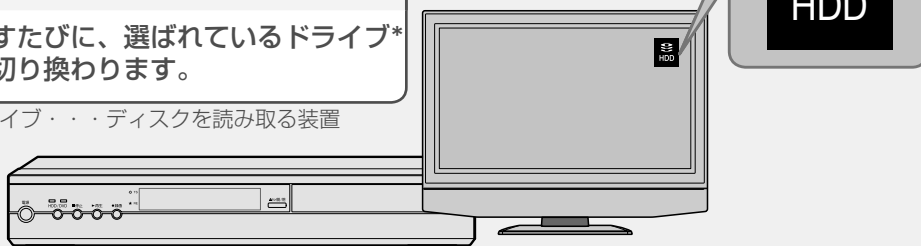

ドライブ切換を押すと、
操作するドライブが
選べます。


準備 2 録画方法を「RE」に指定します

ここでは、地上アナログ放送も録画ができて、録画番組の容量も軽い「RE」
を選んでみましょう。

W録を押して、画面に
REを表示させる

押すたびに、録画方法が切り換わり
ます。

(「W録」(RE・TS)について詳しくは
➡③操作編 36、41 ページ)

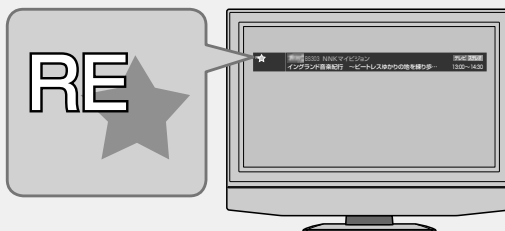

RE★
(VR 録画)

デジタル放送とアナログ放送
どちらも録画できる方法です。
録画した番組の容量も軽いので
内蔵 HDD にもたくさん録画で
きます。

TS★
(TS 録画)

デジタル放送専用の録画方法で、ハイビ
ジョン放送などをそのままの高画質・高音
質で HDD に録画したいときに選びます。
容量が多く必要になるため、「RE」より録
画できる数が減ります。
(TS 録画ができるのは、デジタル放送で、録画先
が内蔵 HDD のときだけです。)

ちょっと一言！

- ・ 録画する画質を設定
できます。
(➡③操作編 43 ページ)
- ・ 録画の終了時刻と、
終了後の電源の入/
切を設定できます。
(➡③操作編 52 ページ)

1 録画したいチャ ンネルを選ぶ

➡ 4 ページの手順で選局します。

2 録画 ● を押す

録画が始まります。

・ 録画中は、チャンネル切換できません。



押すと、録画を一
時停止します。
もう一度押すと、
録画が再開します。


押すと、録画を停
止します。

録画予約に便利な「番組表」とは？

これまでのビデオの録画予約は・・・

新聞のテレビ番組欄を見て、
録画予約したり・・・

00 お昼のくつろぎ
マ今日のスペシャルメニューマ
ラーメン大好きマギターを弾いて
みよう XXXXXX
1.55 ちゃすけの部屋から

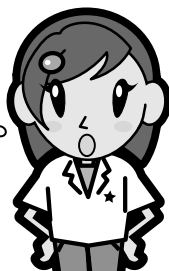

日時やチャンネルをリモコンで入力したり
していたけど・・・

○月×日

18:00~
20:00

△CH



本機では、テレビ画面に表示される「番組表」を使って、見たい番組をチェックしたり、簡単に録画予約ができちゃいます！


新聞の
番組欄や、



テレビ番組情報の
雑誌みたいだね！



録りたい番組を選んで、
かんたんに録画予約！

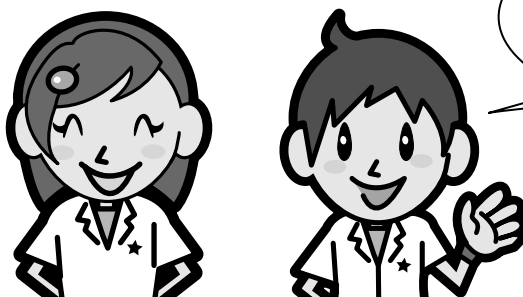

番組表は約1週間先までの
情報が表示できるんだ。
見たい番組のチェックもで
きるよ！



番組表を押すと、
番組表が表示されます。

番組ナビ 全チャンネル一覧									
テレビ (すべて)	12/20 木				HDD録画 7:00~ 20:00 録画41分 視聴: 131 録画37分				
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

番組を見る

録画する

再生する

録画番組を消す

ダビングする

便利な機能

ちょっと一言！

以下のような場合は、番組表が正しく表示されないことがあります。

●「はじめの設定」が終わったあと

設定してから、初めて番組表データを取得するまでに、約1日程度かかることがあります。

→ 1日程度ようすを見ていただき、もう一度番組表を表示してみてください。

●電源を入れたすぐあと

番組表データ取得後でも、電源を入れたあと約5分間は、デジタル放送の番組表の一部が表示されない場合があります。

→ 一度番組表を閉じて、約5分以上待ってから、もう一度番組表を表示してみてください。

番組表で録画予約しましょう

■ 番組表を使って録画予約してみましょう。



1 番組表を押す

で表示を切換

押すと、選ばれていたチャンネルの約8日先までの番組表が表示されます。(チャンネル別一覧)

2 録画したい番組を選び、決定を押す


3 【登録】を選び、決定を押す

録画予約できました。
続けて予約するときは、手順②・③をくり返します。
終了する場合は、[番組ナビ]または[終了]を押します。


全チャンネル一覧



チャンネル方向の切換

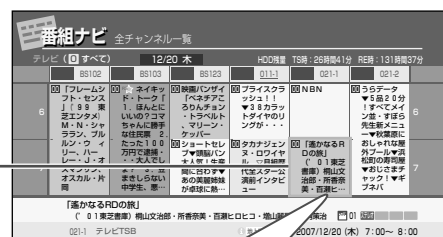

選んでいる番組は枠が付きます。

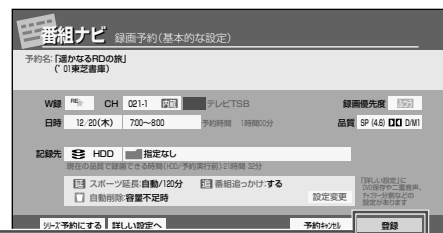

録画予約 (基本的な設定) 画面について

録画する番組の各種設定ができます。(詳しい設定内容は➡③操作編 59, 63, 64 ページ)

- 1) 設定を変更する場合は、項目を選んで、決定を押す
- 2) 項目選択画面が表示されるので、設定内容を選び、決定を押す




録画方法を選びます。
RE または TS

毎週や毎日など、毎回同じ時刻に予約したいときに設定します。(毎予約)


録画先のドライブを選びます。
「HDD」または「DVD」

例) 内容選択画面 (予約時間)
方向ボタン(▲/▼)で時刻設定、
方向ボタン(◀/▶)で時/分移動



RE★を選んだ場合、
録画品質(画質・音質)を変更できます。
(➡③操作編 59 ページ)

予約を取り消したいときはここを選びます。

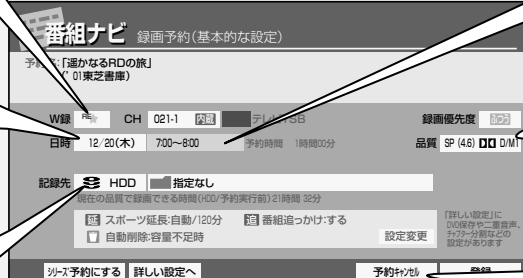

チャンネル別一覧


番組ナビ チャンネル別一覧

テレビ (0 すべて)

12/20 木	12/21 金	12/22 土	12/23 日	12/24 月	12/25 火	12/26 水	12/27 木
6 国 アナハイム クラッシュ ユ!!!	6 国 アナハイム クラッシュ ユ!!!	6 国 アナハイム クラッシュ ユ!!!	6 国 アナハイム クラッシュ ユ!!!	6 国 アナハイム クラッシュ ユ!!!	6 国 アナハイム クラッシュ ユ!!!	6 国 アナハイム クラッシュ ユ!!!	6 国 アナハイム クラッシュ ユ!!!
7 国 アナハイム クラッシュ ユ!!!	7 国 アナハイム クラッシュ ユ!!!	7 国 アナハイム クラッシュ ユ!!!	7 国 アナハイム クラッシュ ユ!!!	7 国 アナハイム クラッシュ ユ!!!	7 国 アナハイム クラッシュ ユ!!!	7 国 アナハイム クラッシュ ユ!!!	7 国 アナハイム クラッシュ ユ!!!

タカナジエンタ・ロワイヤル
12月20日(木) 2007/12/20 (木) 7:00~ 9:00

番組表の表示の切り換え方法は、
以下または、➡ 12 ページをご
覧ください。

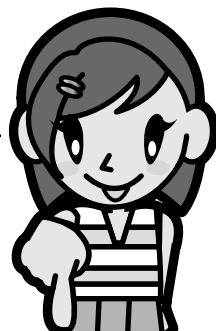

指定した日時の番組表を表示する



1 番組表 (全チャンネル一覧) 表示中に PAUSE を押す

クイックメニューが表示されます。

2 【日時指定ジャンプ】を選び、 決定 を押す

※ 番組表 (チャンネル別一覧) を表示しているときは、クイックメニューに【時間指定ジャンプ】が表示されます。

3 表示したい日時を選び、決定 を押す

指定した日時からの番組表が表示されます。

クイックメニュー


- 日時指定ジャンプ
- 近接予約確認
- 番組検索
- 同名番組検索
- 番組表更新
- 表示順/絞り込み設定
- 縦横表示切替
- 表示CH数/文字サイズ切替

「クイックメニュー」とは…
録画や再生中、ナビ画面表示中など、その状態ごとに
関連する機能を表示し、手
軽に操作できます。

ジャンプ先日時指定

12/20 (木) 0時 5時 10時 14時 18時 22時 26時

縦横表示を切り換える

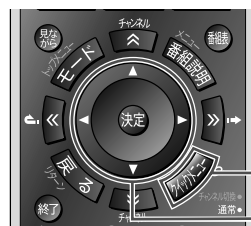

1 番組表表示中に PAUSE を押す

2 【縦横表示切替】を選び、 決定 を押す

番組表の縦表示と横表示が切り換わります。

クイックメニュー

- 日時指定ジャンプ
- 近接予約確認
- 番組検索
- 同名番組検索
- 番組表更新
- 表示順/絞り込み設定
- 縦横表示切替
- 表示CH数/文字サイズ切替

例：縦表示番組表

番組ナビ 全チャンネル一覧

テレビ (0 すべて)

12/20 木	12/21 金	12/22 土	12/23 日
6 国 アナハイム クラッシュ ユ!!!	6 国 アナハイム クラッシュ ユ!!!	6 国 アナハイム クラッシュ ユ!!!	6 国 アナハイム クラッシュ ユ!!!
7 国 アナハイム クラッシュ ユ!!!	7 国 アナハイム クラッシュ ユ!!!	7 国 アナハイム クラッシュ ユ!!!	7 国 アナハイム クラッシュ ユ!!!

例：横表示番組表

番組ナビ 全チャンネル一覧

テレビ (0 すべて)

12/20 木	12/21 金	12/22 土	12/23 日
6 国 アナハイム クラッシュ ユ!!!	6 国 アナハイム クラッシュ ユ!!!	6 国 アナハイム クラッシュ ユ!!!	6 国 アナハイム クラッシュ ユ!!!
7 国 アナハイム クラッシュ ユ!!!	7 国 アナハイム クラッシュ ユ!!!	7 国 アナハイム クラッシュ ユ!!!	7 国 アナハイム クラッシュ ユ!!!

日時やチャンネルを設定して録画予約するには

■ 番組表を使わずに、日時やチャンネルなどを設定して予約することもできます。



1 番組ナビを押す

「番組ナビ トップ」画面が表示されます。



「番組ナビ」とは…

番組表や録画予約に関する操作や、さまざまな設定ができます。

2 【録画予約一覧】を選び、決定を押す



3 【新規予約】を選び、決定を押す



チャンネルを選びます

4 設定する項目を選び、決定を押す

項目選択画面が表示されますので、設定内容を選び、決定を押します。
(おもな設定項目については→8ページをご覧ください。)



日時を選びます

5 【登録】を選び、決定を押す

続けて予約するときは、手順③～⑤をくり返します。
終了する場合は、番組ナビ または 終了を押します。



予約した番組を確認するには



① **番組ナビ**を押す

② **【録画予約一覧】**を選び、**決定**を押す

予約内容の一覧が表示されます。

この画面から、予約内容の変更・キャンセルができます。
以下をご覧ください。



番組を見る

録画する

再生する

録画番組を消す

ダビングする

便利な機能

予約内容を変更するには




① 内容を変更したい番組を選び、**決定**を押す

② 設定を変更する項目を選び、**決定**を押す

項目選択画面が表示されますので、設定内容を選び、**決定**を押します。

③ **【登録】**を選び、**決定**を押す

終了を押して、終了します。

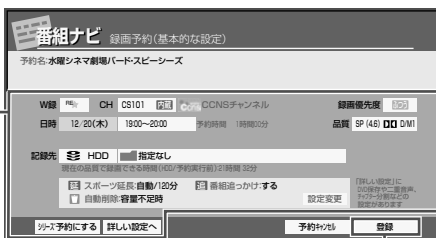

予約をキャンセルするには





① 予約を取り消したい番組を選び、**決定**を押す

② **【予約キャンセル】**を選び、**決定**を押す

③ メッセージを確認し、**【はい】**を選び、**決定**を押す

終了を押して、終了します。

※予約録画中などは、予約キャンセルできません。

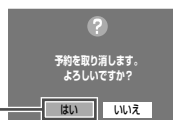

番組表では、こんな機能も使えます

■ 番組表を表示しているときに、以下のような機能が使えます。

放送の種類ごとに番組表を表示する




番組表に表示されるチャンネルが多すぎて、目的の番組を探すのが大変・・・！



番組表表示中に番号ボタンを押すと、それぞれのボタンに割り当てられた放送だけに絞り込んで表示できます

例) 地上アナログ放送だけの番組表を表示したいとき

1 地上A
11/07を押す

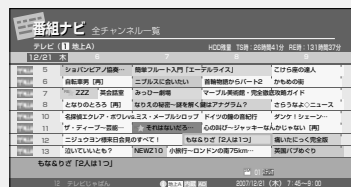

11/0 すべて
チリマークを押す

すべての放送

1 地上A
11/07を押す

地上アナログ放送

2 地上D
11/07を押す

地上デジタル放送

3 BS-D
11/07を押す

BS デジタル放送

4 110CS
11/07を押す

CS デジタル放送

5 5/07A
11/07を押す

ライン入力 A

6 5/07B
11/07を押す

ライン入力 B

7 5/07C
11/07を押す

ライン入力 C

つないでいる外部チューナー
(スカパー!やCATV など)
の番組表

8 放送みA
11/07を押す

絞り込み表示 A

9 放送みB
11/07を押す

絞り込み表示 B

10/4 放送みC
11/07を押す

絞り込み表示 C

絞り込み表示機能 (➡③操作編
84 ページ) 番組表をお好きな
チャンネルで絞り込んで表示す
る設定ができます。
3 パターンまで登録できます。

番組についての情報を見る (番組説明)



録画予約する前に、番組についての情報を
チェックしたいな！





情報を見たい番組を選び、 を押す

番組の内容や出演者などの説明が表示されます。

このマークがある場合、 / を押すとページが
めくれます。

【予約する】を選び、 を押すと「録画予約 (基本的な
設定)」画面に移動します。

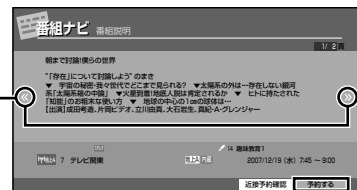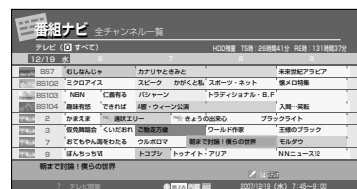

ちょっと一言！

- ・ 番組によっては番組説明が表示されない場合があります。
 - ・ デジタル放送の番組説明は、簡易説明の後に詳細説明が表示されますが、表示に数分かかることがあります。
- また、地上デジタル放送を録画中や番組追跡 (番組追っかけ) の処理中は他チャンネルの情報を取得できません。
この場合は、簡易説明が表示されます。

現在の日時の番組表を表示する



番組表表示中に「クア先頭」を押す


現在の日時の番組表を表示します。

表示させる時間数を切り換える



番組表表示中に「ズーム」を押す

押すたびに表示が切り換わります。

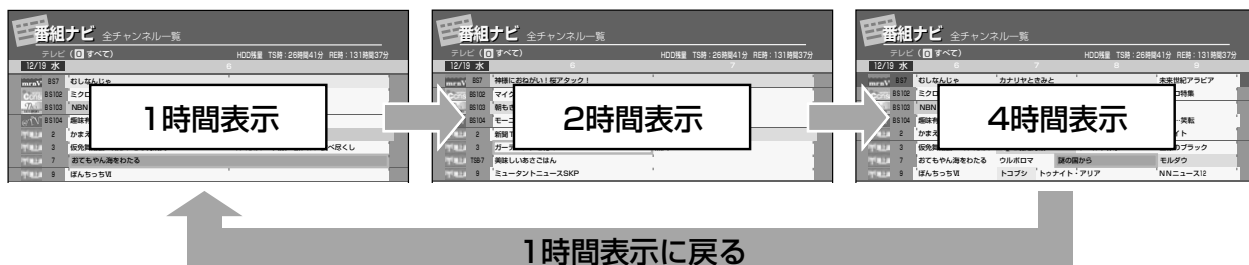

番組表を更新する（デジタル放送）



デジタル放送の番組表が歯抜け状態（表示されない部分がある）のときに行なうと、番組データを取得できることがあります。



① 表示されていない部分を選び、**クア先頭**を押す

② 【番組表更新】を選び、**決定**を押す

表示されない部分があるときに行なうと…

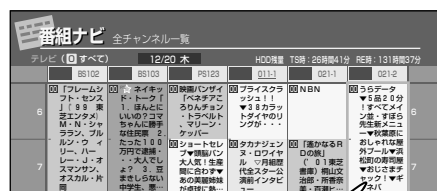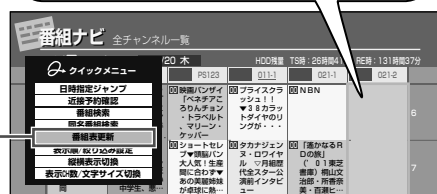

選んだ放送局のデータが最新の情報に更新されます。

ちょっと一言！

その他の表示の切換えや、クイックメニュー機能については、
➡③操作編 55、80 ページをご覧ください。

録画した番組を再生しましょう

■ 内蔵 HDD に録画した番組を再生してみましょう。



準備

ドライブ切換を押して、本体前面の を点灯させる

(DVD ディスクに録画した内容を表示したいときは、ディスクを入れて、本体前面の DVD インジケータを点灯させます。)

1 見るナビを押す

「見るナビ」画面に録画した番組(タイトル)の一覧が表示されます。

「見るナビ」とは…
内蔵 HDD や DVD に録画した内容を、
一覧で表示します。
「タイトル」とは…
録画した番組などをタイトルといいます。

2 見たい番組(タイトル)を選び、決定を押す

選んだ番組の再生が始まります。

ちょっと一言！

他社のレコーダーなどで作成した DVD-R/RW(Video フォーマット)は見るナビの表示ができません。

フォルダ機能
(⇒③操作編 111 ページへ)



録画番組の一場面が縮小表示されています。
この画面を「サムネイル」といいます。


〈カーソル操作とページ切換〉

録画したタイトルが多い場合、複数のページにまたがって表示されます。(現在何ページ目かを表示)

ページの切換

◀◀: 前ページへ

▶▶: 次ページへ

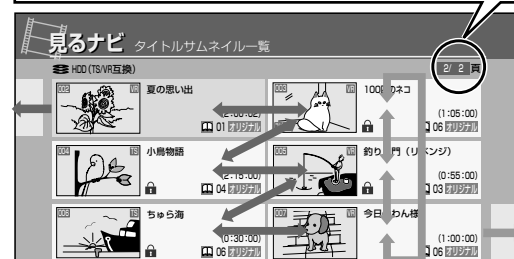

方向ボタンで、カーソルは矢印のように動きます。

再生中に使えるボタンについて

内蔵 HDD、DVD ディスクに録画したタイトルや、市販の DVD ビデオディスクなどの再生時に使える機能です。

ワンタッチスキップ (▶▶) ▶▶

ボタンを押すたびに、一定時間分先にとばします。

ワンタッチリプレイ (◀◀) ◀◀

ボタンを押すたびに、一定時間分前に戻ります。

一時停止する
もう一度押すと、再生を再開します。
早戻し(◀◀)/早送り(▶▶)する
押すたびに、速さが切り換わります。

停止する

▶ を押すと、普通の再生に戻ります。



前後のチャプター * へとばす

くり返し押して、再生したいチャプターを選びます。

12/# スキップ ▶▶: 一つ先のチャプターから再生します。

10/# スキップ ◀◀: 現在のチャプターの先頭から再生します。
続けて 2 回押すと、一つ前のチャプターの先頭から再生します。


* チャプター

「タイトル」の内容を場面ごとに小さく区切ったものを「チャプター」といいます。



DVD ディスクを再生しましょう

■ 映画などの DVD ビデオディスクを再生してみましょう。

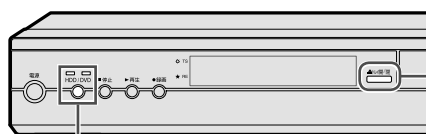

1 を押す


ディスクトレイが開きます。

準備

テレビを本機と接続しているビデオ入力に切り換えます。

2 ディスクを入れ、
 を押して
トレイを閉める

ラベル面を上にして、内側の溝に合わせて置きます。

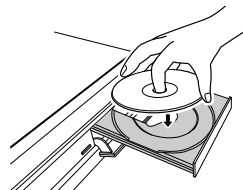

3 を押して、
DVD 側を点灯させる

再生が始まります。

ディスクによっては、「トップメニュー」画面が表示されます。

自動再生が始まらない場合



リモコンの
 を
押す

トップメニューについて

DVD ビデオディスクの中には、全体の構成を確かめたり、見たい場面が選べるメニュー画面が記録されているものがあります。また、字幕や音声の切換をメニュー画面から行なう場合があります。



トップメニューを表示したいときは、 を押す

メニュー画面が記録されているディスクであれば、トップメニューが表示されます。
※ ディスクによっては を押して、メニューを表示するものもあります。

方向ボタンで項目を選び、 を押す


この手順は基本的な操作手順です。
ディスクによっては手順が異なることがありますので、画面に表示される操作手順にしたがってください。

例) DVD ビデオディスクのトップメニュー画面




音声を切り換える

複数の言語・音声が記録されているディスクでは、その中から好きな言語・音声方式や、音声出力を切り換えられます。



再生中に、リモコンのふたの中の を押す

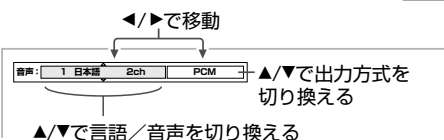


表示は、操作してから約 3 秒たつと自動的に消えます。

字幕を表示する

字幕が記録されているディスクでは、再生画面に字幕を表示できます。複数の言語で字幕が記録されているディスクではその中から好きな字幕に切り換えられます。




再生中に、リモコンのふたの中の を押す

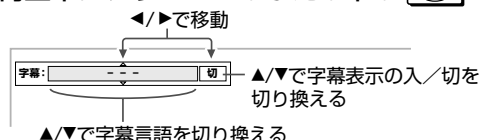

表示は、操作してから約 3 秒たつと自動的に消えます。

見終わった番組を削除しましょう

■ 内蔵 HDD 内の見終わった番組はこまめに消しましょう。(削除した番組は元に戻せません)
残しておきたい番組は、DVD ディスクにダビングしておきましょう。(ダビング➡ 17 ページ～)

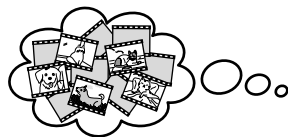

録画番組の容量がいっぱいになると新たに録画できなくなってしまうので、こまめに消してね。



準備

「ドライブ切替」を押して、本体前面の HDD を点灯させる

1 見るナビを押す

2 消したいタイトルを選び、決定を押す

クイックメニューが表示されます。




3 【タイトル削除】を選び、決定を押す

※ 録画中などは、「タイトル削除」できません。



4 メッセージを確認して【はい】を選び、決定を押す

続けて削除するとき、手順②～④をくり返します。
終了する場合は、終了を押します。

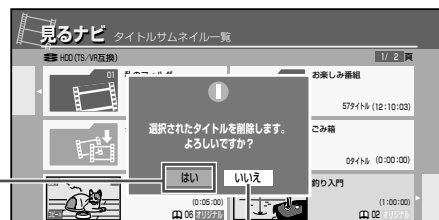

キャンセルする場合は、【いいえ】を選び、決定を押します。

ふたをあける

複数のタイトルをまとめて削除する方法もあります。(➡③操作編 132 ページ)

削除予定の番組を一時的に「ごみ箱」に入れておく

削除する予定のタイトルを「ごみ箱」フォルダに入れておき、あとでまとめて削除することができます。

「見るナビ」で削除予定の番組を選び、ごみ箱へを押す



メッセージを確認し、【はい】を選んで、決定を押す

「ごみ箱」フォルダの中に削除予定の番組が入ります。




「ごみ箱」フォルダを選び、「クイックメニュー」から【ごみ箱を空にする】を行なうと、完全に削除されます。

ダビングについて


■ HDD ⇄ DVD 間でダビングができます。



DVD ディスクの選びかた

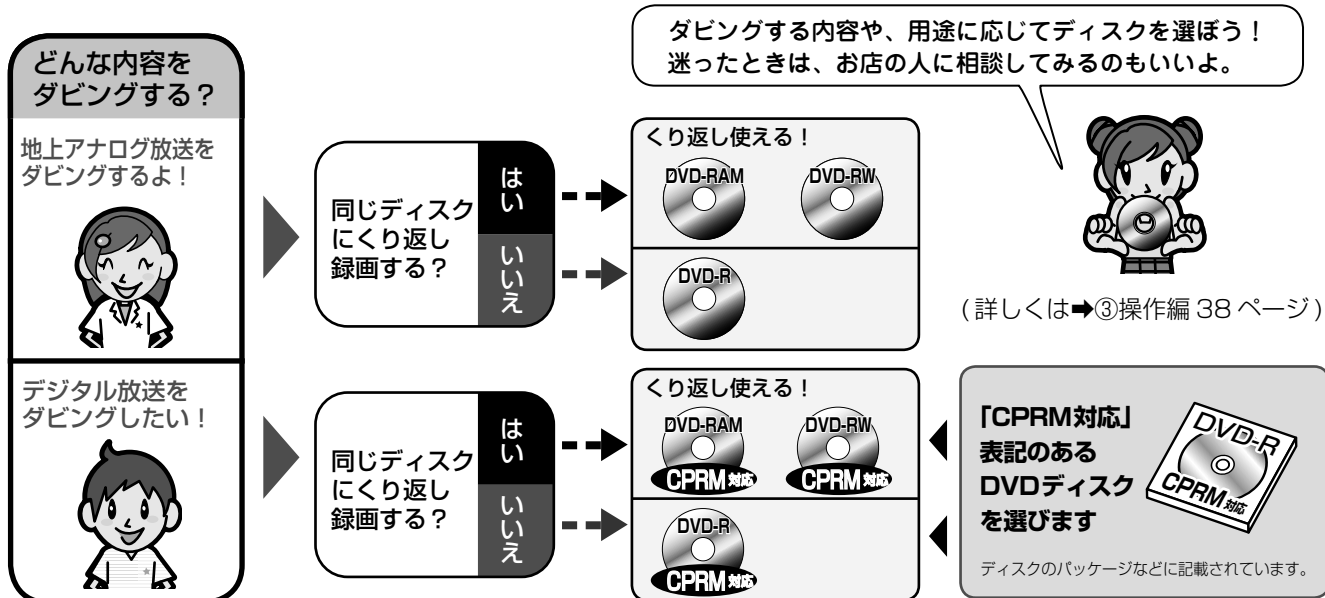

コピー制限のあるデジタル放送のタイトルのダビングについて

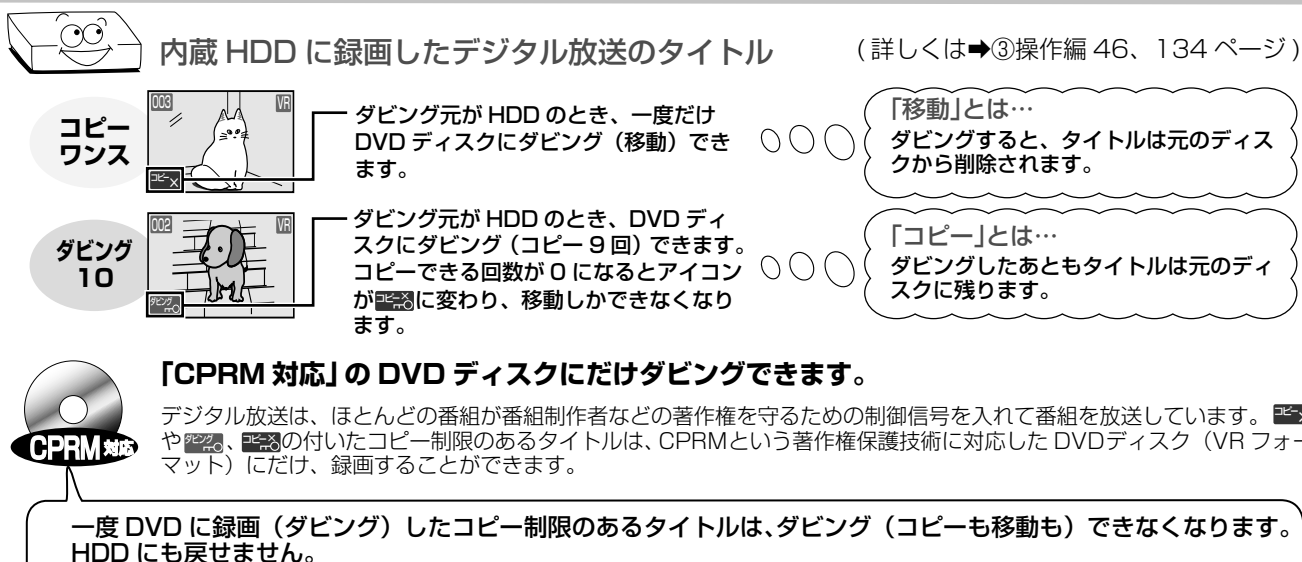


内蔵 HDD から DVD ディスクにダビングしましょう

■ 内蔵 HDD に録画した番組を DVD ディスクにダビングしてみましょう。



1 電源ボタンを押してディスクトレイを開き、DVD ディスクをセットする

ディスクを入れたら、電源ボタンを押して、トレイを閉めます。

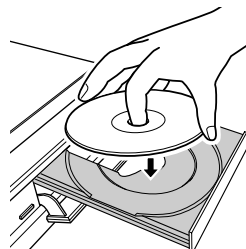


ディスクをセットしたあと、画面に以下のようなメッセージ画面が表示されることがあります。

例



この場合、決定ボタンを押して表示を消してください。

2 スタートメニューボタンを押して、【かたんにダビングする】を選び、決定ボタンを押す

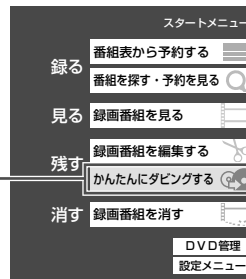

3 【HDD】(ダビング元)を選び、決定ボタンを押す 続けて【DVD】(ダビング先)を選び、決定ボタンを押す




選んでいる内容が表示されます。

セットしたディスクによっては、以下のような画面は表示されません。その場合は手順⑥に進みます。

4 記録フォーマットを選ぶ

未使用の DVD-R/RW をセットしている場合に、どちらかを選びます。

※ フォーマット(初期化)については➡③操作編 40、44 ページをご覧ください。

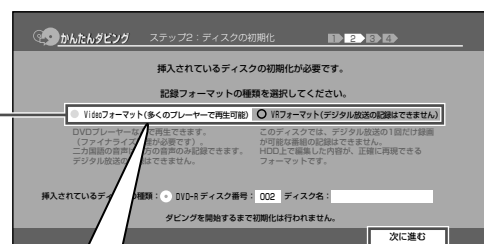

多くのプレーヤーで再生できる！
Video フォーマット
(アナログ放送などのコピー制限のないタイトルのみ記録可能)
・他の DVD プレーヤーで再生できます。
・音声多重放送の場合、主音声か副音声かのどちらかしか記録できません。(➡③操作編 48 ページ)

デジタル放送のタイトルをダビングするとき！
VR フォーマット
(デジタル放送を録画するときには CPRM 対応ディスクが必要です。)
・VR フォーマットに対応した DVD プレーヤーで再生できます。
・ダビングしたあとにも編集可能です。

5 画面右下の【次に進む】を選び、決定ボタンを押す



6 ダビングしたい タイトルを選び、 決定を押す



選んだタイトルが下側に表示されます。

複数のタイトルをダビングする場合

- ① タイトルを選んで、決定を押す
下側にカーソルが表示されます。

- ② 方向ボタンでカーソルを動かして、入れたい場所（順番）を選び、決定を押す
選んだタイトルが、カーソルのあった場所に入ります。



選んだタイトルは
矢印が表示されます。

ディスクの空き
容量を確認しながら、手順を繰り返します。

方向ボタン（▼）でカーソル移動します。




7 【移動】または 【コピー】を選び、 決定を押す

- ・ 選択したタイトルによっては【移動】しか選べません。（「コピー X」のタイトルなど）
- ・ DVD-R/RW（Video フォーマット）にダビングするときは【コピー】しか選べません。

8 内容を確認して 【ダビング開始】を 選び、決定を押す

確認メッセージが表示されるので、【はい】を選び、決定を押すと、ダビングが始まります。

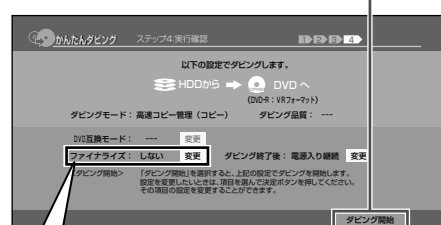

DVD-R/RW を本機以外の DVD プレーヤーで再生できるようにするには、ファイナライズを「する」に設定します。
（項目を選び、決定を押して設定変更します。）

ビデオデッキなどにつないでダビングするには

■ お使いのビデオデッキやビデオカメラなどと接続して、その再生映像を本機で録画できます。

準備


本機とビデオデッキなどを接続します。A（本機背面の入力端子を使う場合）または B（本機前面の入力端子を使う場合）どちらかの方法で接続してください。

※本機と外部機器の電源を切ってから接続してください。

A: 本機背面の入力端子を使う場合

映像・音声接続コード（付属）を、本機背面の入力端子（入力 1）とビデオデッキなどの映像・音声出力端子に接続します。


（ビデオデッキなどの外部機器の映像・音声端子の詳細については、外部機器の取扱説明書をご覧ください。）

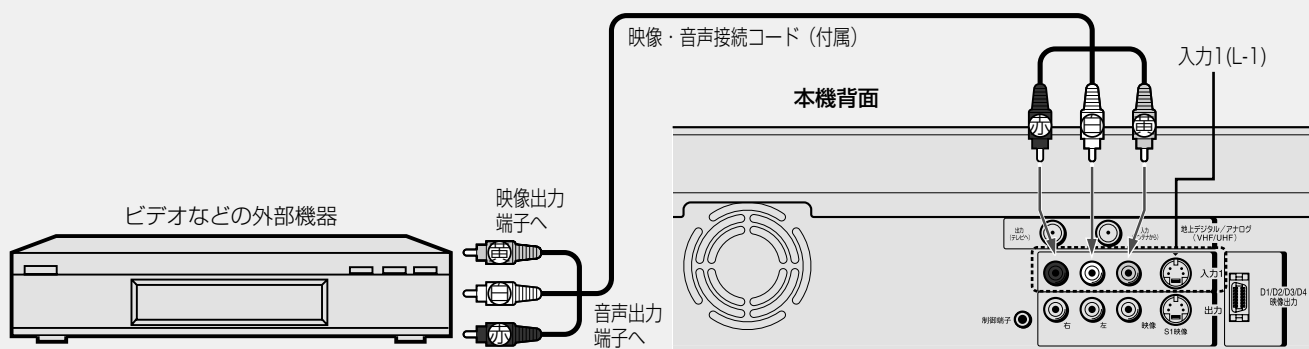

B: 本機前面の入力端子を使う場合

映像・音声接続コード（付属）を、本機前面の入力端子（入力 2）とビデオデッキなどの映像・音声出力端子に接続します。

（ビデオデッキなどの外部機器の映像・音声端子の詳細については、外部機器の取扱説明書をご覧ください。）

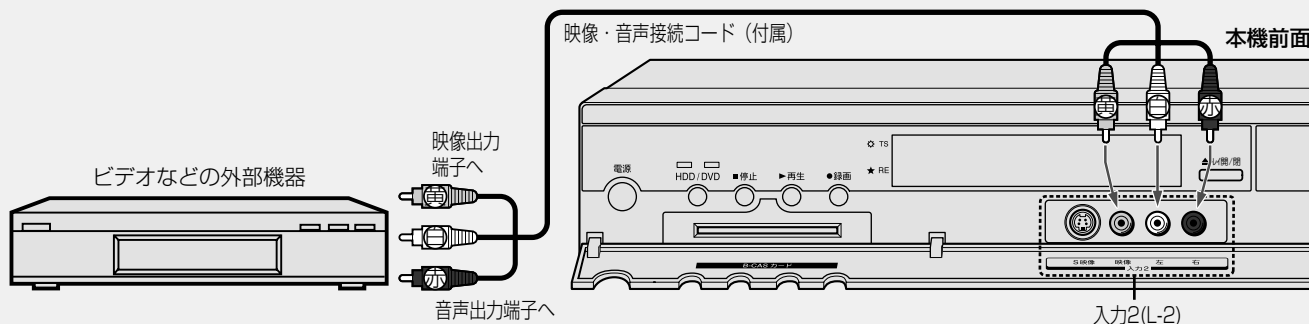

ここでは、ビデオデッキから内蔵 HDD に録画する例を説明しています。

- 1** **ドライブ切換**を押して、**本体前面のHDD**を点灯させる

ここを点灯させます
- 2** **W 録**を押して、本体前面の「★(RE)」を点灯させる
- 3** **入力切換**をくり返し押して、本体表示窓に「L-1」または「L-2」を表示させる

押すたびに表示が切り換ります。

L-1：背面の入力 1 端子に接続されたビデオデッキなどからの映像を録画します。
L-2：前面の入力 2 端子に接続されたビデオデッキなどからの映像を録画します。
- 4** ビデオデッキを再生状態にする

テレビ画面にビデオの再生映像が映されます。
- 5** **録画●**を押して、録画を始める

録画を終了するときには、 **を押す**

本体表示窓


録画中はインジケータが点灯します。

ビデオデッキから内蔵 HDD にダビングした内容は、➡ 18 ページ~の手順で DVD ディスクにダビングできます。

21

二つの番組を同時に録画(W 録)するには

■「TS」と「RE」を組み合わせ、デジタル放送とアナログ放送の同時録画ができます。

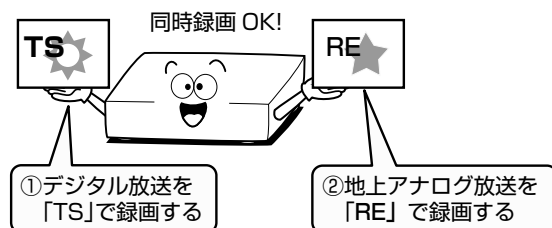

デジタル放送 × アナログ放送 = ○ 同時録画できます
(「TS」で録画) (「RE」で録画)

デジタル放送 × デジタル放送 = × デジタル放送を「TS」と「RE」を使って同時に録画することはできません。
アナログ放送 × アナログ放送 = × 「TS」ではデジタル放送しか録画できません。

例) 放送中のデジタル放送と地上アナログ放送を内蔵 HDD に同時録画する場合



1 **ドライブ切替**を押して、画面に **HDD**を表示させる

「TS」で録画できるのは、デジタル放送で記録先にHDDを選択したときのみです。


2 **W 録**を押して、画面に **TS**を点灯させる

3 録画したいデジタル放送のチャンネルを選ぶ

→ 4 ページの手順で選局します。

4 **録画**を押す

選んだデジタル放送の録画が始まります。

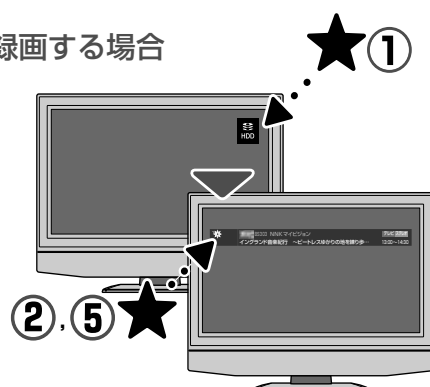

5 **W 録**を押して、画面に **RE**を点灯させる

6 録画したい地上アナログ放送のチャンネルを選ぶ

→ 4 ページの手順で選局します。

7 **録画**を押す

選んだ地上アナログ放送の録画が始まります。

録画を停止するとき

デジタル放送 (TS で録画) … **W 録**を押して、「TS」に切り換えて **録止**を押す
アナログ放送 (RE で録画) … **W 録**を押して、「RE」に切り換えて **録止**を押す

番組を一時的に録画するには(TV お好み再生)

■ 放送中の番組を見ているときに、ふいの電話や来客などがあった場合、その続きをあとから見ることができます。



1 本機で選局した番組を見ているときに、**タイムスリップ**を押す


内蔵 HDD に一時的に放送内容が録画されます。

- ・ タイムスリップの準備完了後は、自動的に録画している内容の再生が始まります。
- ・ 録画した番組を始めから見るときは、**タイムスリップ**を押すと、**タイムスリップ**を押したところに戻ります。
- ・ **タイムスリップ** / **タイムスリップ** で、見たい場面の再生ができます。ただし、早送りできるのは、実際の放送の数秒前までです。

2 終了(停止)するときは、**タイムスリップ**を押す

録画が止まり、録画した内容を保存するかどうか、確認するメッセージが表示されます。


3 **【はい】** または **【いいえ】** を選び、**決定**を押す

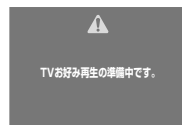

メッセージ画面が表示され、内蔵 HDD に一時的に放送内容が録画されている状態です。

たとえば・・・

電話が鳴ったときに **タイムスリップ** を押します。



録画中の番組を、最初から見るには(追っかけ再生)

■ 予約録画中に帰宅したときなど、録画が終了するのを待たずに番組のはじめから見られます。



1 内蔵 HDD に録画中、**W 録**を押して、録画中の「TS」または「RE」を選ぶ

録画中の☆(TS) または ★(RE) を点灯させる



2 **タイムスリップ**を押す

現在録画している番組の先頭から再生が始まります。


- ・ 再生状態になるまで少し時間がかかることがあります。
- ・ **タイムスリップ** / **タイムスリップ** で、見たい場面の再生ができます。ただし、早送りできるのは、実際の放送の数秒前までです。

3 終了するときは、**タイムスリップ**を押す

画面が放送中の映像に戻ります。録画は引き続き予約終了時刻まで行われます。

たとえば・・・

予約録画実行中に帰宅したとき、**タイムスリップ**を押します。

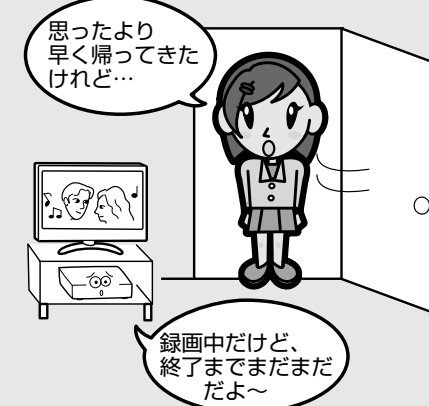

番組を見る

録画する

再生をする

録画番組を消す

ダビングする


便利な機能

各取扱説明書について

①導入・設定編


箱をあけたらまずは、
『導入・設定編』をみてね！

本機を使う前の接続や初期設定のしかたについて説明しています。
応用的な接続や設定も、こちらをご覧ください。

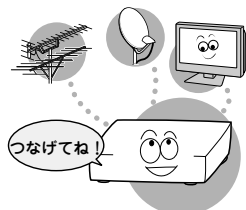

②入門編

本書です。
基本的な操作方法を紹介！

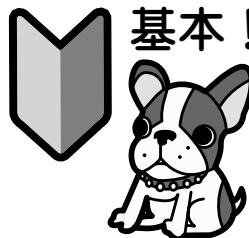

基本！「番組を見る」「録画」「再生」「録画番組を消す」「ダビング」などの基本的な操作について説明しています。

③操作編

詳しい操作方法や、いろんな機能について説明しています！

基本的な操作方法から、
便利な機能まで
『操作編』に載っています！



- ・ シリーズ番組や、好みの番組を自動録画（おまかせ自動録画）
- ・ 放送時間が変わっても、予約時間を自動で変更（「番組追っかけ」「スポーツ延長」）
- ・ 番組の本編とCMの切り換わり場面で自動でチャプター分割（マジックチャプター機能）
- ・ 多彩な編集機能


便利な機能がいっぱい！

④応用編


「わからない・困った！」そんなときは『応用編』をみてね！

ネットワークを使った機能や、本機の設定など、応用機能についても説明しています。

操作がうまく
できなかった。
どうして?!



そんなときは・・・「困ったときの解決法」
（⇒④応用編 89 ページ～）をみてね！

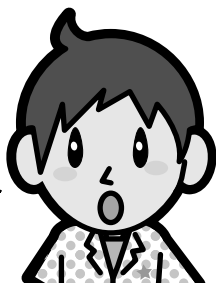

知りたい操作が
どの冊子に書いてあるのかわからない！



そんなときは・・・「総合さくいん」
（⇒④応用編 101 ページ～）をみてね！

株式会社 **東芝**